Bedienungsanleitung

BRESSER DPF-820W

20.3 cm (8“)
Digitaler Bilderrahmen mit integrierter Wetterstation
Digital Photo Frame with integrated Weather Station

Art. Nr.: 39-10420

ABB. 1

ABB. 5

ABB. 2-3

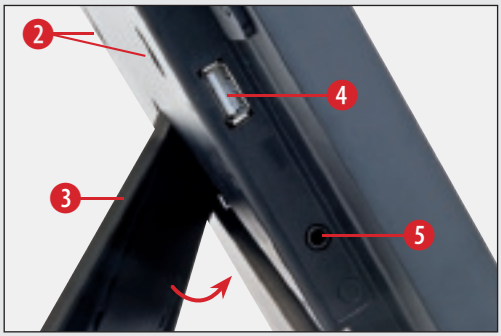

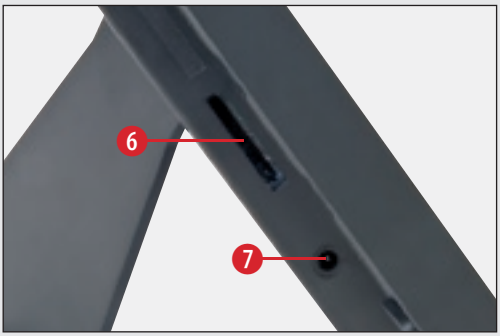

ABB. 4

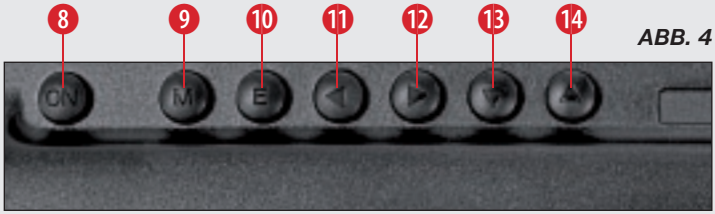

ABB. 6-8

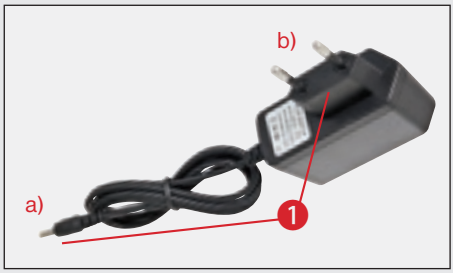

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR von Körperschäden!
Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Netzteil und/oder Batterien) betrieben werden. Lassen Sie Kinder beim Umgang mit dem Gerät nie unbeaufsichtigt! Die Nutzung darf nur wie in der Anleitung beschrieben erfolgen, andernfalls besteht GEFAHR eines STROMSCHLAGS!

Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!

Batterien gehören nicht in Kinderhände! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien verursachen Verätzungen, wenn Sie mit der Haut in Berührung kommen. Benutzen Sie gegebenenfalls geeignete Schutzhandschuhe.

BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!
Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil oder die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!

GEFAHR von Sachschäden!
Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an das für Ihr Land zuständige Service-Center (auf der Garantiekarte vermerkt).

Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien von unterschiedlichen Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

HINWEISE zur Reinigung
Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Stromquelle (Netzstecker ziehen oder Batterien entfernen)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit! Batterien sollten aus dem Gerät entfernt werden, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.
Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist von Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG erstellt worden und kann eingesehen werden.

SICHERHEITSINFORMATIONEN:

Wichtige Sicherheitshinweise:
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Staub fern.
- Einsatzmöglichkeiten zwischen 0° und 40°. Bitte niemals an kalten oder sehr heißen Plätzen lagern.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät keinen Erschütterungen ausgesetzt wird
- Öffnen Sie niemals das Gerät selbstätig. Bei Problemen nehmen Sie bitte Kontakt mit einem Techniker auf.
- Verbinden Sie zuerst das Gerät mit dem Netzteil. Anschließend verbinden Sie das Netzteil mit einer für die Verwendung des Netzgerätes geeigneten Steckdose.
- Bitte nutzen Sie das Zubehör des Herstellers.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht betrieben wird trennen Sie es bitte von der Spannungsversorgung.

Achtung: Halten Sie das Gerät von Feuer, Wasser und feuchten Plätzen fern um Explosionen und Auslaufen der Batterie zu vermeiden.

LIEFERUMFANG:

BILDERRAHMEN

FERN-BEDIENUNG

NETZTEIL

INNEN-SENSOR

AUSSEN-SENSOR

2 X AAA BATTERIEN (AUSSENSENSOR)

SPEZIFIKATIONEN:

Funktionen:
- Anzeigen von Fotos
- Wettervorhersage (innen und außen)
- Anzeige von Kalender und Uhr
- Drehen und Zoomen von Bildern
- Einstellen von Helligkeit und Kontrast

Speicherkarteneinschübe:
- Secure Digital (SD)
- Multi Media Card (MMC)
- Memory Stick (MS), MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo
  (separater Adapter notwendig, nicht im Lieferumfang enthalten.)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)

Spezifikation:
Bilder: JPEG bis 268 MPixel Auflösung
USB: USB Host 2.0

BILDERRAHMEN (ABB. 1-4):

❶ Bilderrahmen mit 20,3 cm (8“) LCD Display
❷ Wandmontierung
❸ Standfuß

ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN (ABB. 2-3):

❹ USB Anschluss
❺ Wetterstation
❻ Kartenleser
❼ DC IN

Anmerkung: Die MS Duo / MS PRO Duo Karten benötigen einen speziellen Adapter, der nicht im Lieferumfang enthalten ist.

KEYS ON THE BACK SIDE OF THE PHOTO FRAME (ABB. 4):

❽	**ON**	Power ON / OFF
❾	**M**	Menu
❿	**E**	Select / Execute
⓫	◀	Links
⓬	▶	Rechts
⓭	▼	Runter
⓮	▲	Hoch

FERNBEDIENUNG ÜBERSICHT (ABB. 5):

❶	**ON/OFF**	Power ON / OFF
❷	**ENTER**	Select / Execute
❸	◀	Links
❹	**EXIT**	Exit
❺	**MENU**	Menu
❻	▲	Hoch
❼	▶	Rechts
❽	▼	Runter
❾	**SETUP**	Setup

Anmerkung: Zum Editieren oder Einstellen drücken Sie “**MENU**“ auf der Fernbedienung oder “**M**“ für 3 Sekunden am Gerät. Zum Verlassen eines Menüs oder um einen Schritt zurück zu gehen, drücken Sie “**EXIT**“ auf der Fernbedienung oder “**M**“ am Gerät.

ZUBEHÖR (ABB. 6-8):

❶ Stromkabel und Netzadapter mit Stromstecker (a) und Netzstecker (b)
❷ 2x AAA Batterien für Außensensor
❸ Außensensor
❹ Innensensor

INSTALLATION DER WETTERFUNKTION:

1. Verbinden Sie den Innensensor mit dem Gerät. Stellen Sie sicher, dass der Innensensor korrekt verbunden ist und möglichst weit vom Gerät entfernt ist, um Messfehler zu vermeiden.
2. Stellen Sie den Außensensor möglichst vor Wettereinflüssen, wie Regen oder Sonneneinstrahlung geschützt auf. Der Außensensor muss senkrecht aufgestellt werden.

Anmerkung: Denken Sie bitte daran vorher die mitgelieferten Batterien in den Außensensor einzusetzen. Sollte der Außensensor längere Zeit nicht genutzt werden, entfernen Sie bitte die Batterien und setzen Sie diese nach Bedarf wieder ein.

SCHNELLSTART:

1. Verbinden Sie zuerst das Netzteil mit dem Gerät und anschließend mit Ihrer Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät ein, bei einer eingeschobenen Speicherkarte werden die darauf gespeicherten Bilder automatisch angezeigt.

AUSWAHL SPEICHERKARTEN

WETTERVORHERSAGE KALENDER/UHR

EINSTELLUNGEN

BEDIENUNG:

1. Auswahl Speicherkarten (SD/SDHC/MMC,MS)

- In diesem Menü werden die entsprechenden eingesetzten Speicherkarten angezeigt.
- Drücken Sie ▶ ◀ und "**ENTER**" zur Auswahl der Speicherkarte.

SD/MMC ***MS*** ***USB***

ABB. 1:
AUSWAHL SPEICHERKARTE

2. Bildauswahl

- Nachdem Sie Ihre Speicherkarte mit "**ENTER**" ausgewählt haben, gelangen Sie in die Bildvorschau!

ABB. 2: BILDVORSCHAU

- Drücken Sie in der Bildvorschau "**MENU**" um die Bilder zu editieren (Abb. 3)

ABB. 3:

AUSWAHL

LÖSCHEN

EINSTELLUNGEN

- Für den Diashowmodus drücken Sie ▶ ▼ ◀ ▲ um ein Bild auszuwählen, drücken Sie dann "**ENTER**" oder alternativ am Gerät "**E**".

Anmerkung: Mit "**ENTER**" unterbrechen Sie die Diashow. Durch ein erneutes Drücken der Taste "**ENTER**" setzen Sie die Diashow fort.

- Während der Wiedergabe können Sie die Taste "**MENU**" auf Ihrer Fernbedienung oder die Taste "**M**" am Gerät drücken um Änderungen am Bild vorzunehmen

ABB. 4:

ZOOM IN ***ZOOM OUT*** ***DREHEN RECHTS 90°*** ***DREHEN LINKS 90°*** ***LÖSCHEN*** ***EINSTELLUNGEN***

Splitscreen Funktion (Teilen der Anzeige):

Dank der Splitscreen-Funktion können mehrere Bilder gleichzeitig dargestellt werden

- Während der Bildbetrachtung drücken Sie bitte die Taste "**E**" am Gerät für 3 Sekunden um den Diashow-Modus zu ändern. Sie können diese Einstellungen auch im Hauptmenü unter Einstellungen vornehmen.
- Diashow-Modus: 1. Einzelwiedergabe, 2.Splitscreen, 3. Multishow.

1. EINZELWIEDERGABE

2. SPLITSCREEN-MODUS

3. MULTISHOW

3. Wettervorhersage, Kalender, Uhr

INNEN- UND AUSSENMODUS: Zeigt die aktuelle Innen- und Außentemperatur, Luftfeuchtigkeit und eine Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden

INNENMODUS: Zeigt die aktuelle Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und eine Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden.

Wählen Sie das Wetter-Symbol, drücken Sie dann "**ENTER**". Die Wettervorhersage Uhr, Kalender, Diashow erscheint.

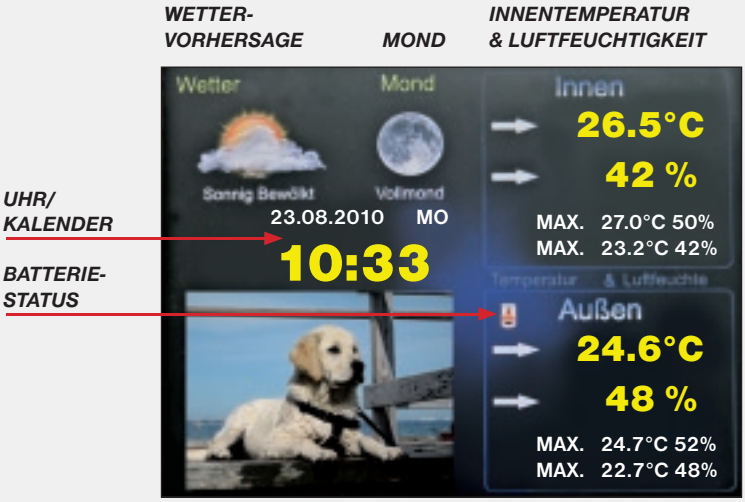

ABB. 5:
INNEN- UND
AUSSENMODUS

WETTER-VORHERSAGE *MOND* *UHR/ KALENDER*

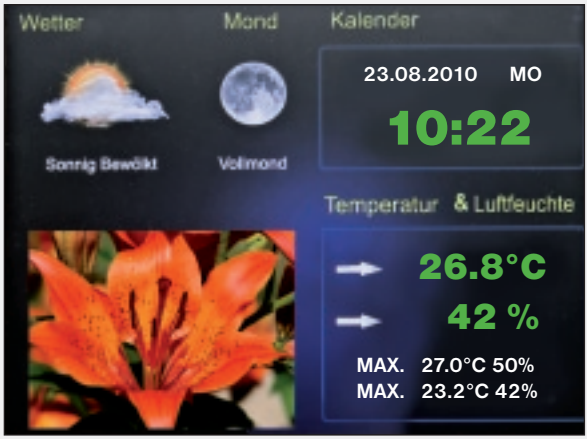

DIASHOW *INNENTEMPERATUR & LUFTFEUCHTIGKEIT*

ABB. 6: INNENMODUS

Anmerkung:
Der Batteriestatus beginnt zu blinken, wenn die Batterien des Außensensor aufgebraucht sind.

- Drücken Sie "**ENTER**" oder alternativ die Taste "**E**" am Gerät um zwischen den beiden Modi des Gerätes (Innenmodus oder Innen- und Außenmodus) zu wechseln
- Zur Einstellung der Uhr, bzw. des Kalenders drücken Sie "**MENU**".

ABB. 7:

ZEIT

DATUM

MODUS

4. Einstellungen

Wählen Sie das “**SETUP**“ Symbol icon um ins Auswahlmenü zu gelangen.

ABB. 8:
EINSTELLUNGEN

5. OSD-Menü Funktionen

Menu	Beschreibung
Sprache (Language)	Wählen Sie Ihre Sprache aus
Bildanzeigedauer	2/5/10/30/60 Sekunden
Dateibeschreibung	Ein/Aus Dateiinformationen anzeigen
Ordnermodus	Ein/Aus Ordnerstruktur anzeigen
Darstellungsformat	Original - Originalgröße des Bildes Stretch - Anpassung des Bildes an das Display (Verzerrungen möglich) Crop - Vollbildanzeige mit automatischer Bildanpassung
Slideshow Mode	Einzel, Diashow, Multishow
Stromsparmodus	Automatische Standby-Schaltung nach 15, 30 oder 60 Minuten oder Aus
Random slideshow	Ein/Aus Zufallswiedergabe
Displayeinstellungen	Einstellung: Helligkeit, Kontrast, Sättigung
Standardeinstellung	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
System Information	Zeigt Ihnen die Software Version

6. FAQ (Häufig gestellte Fragen)

Q.	Warum kann das Gerät nicht alle Bilder wiedergeben?
A:	Das Gerät unterstützt nur das JPEG Format. Andere Formate können nicht dargestellt werden. Tipp: Speichern Sie Ihre Bilder als JPG ab.

Q.	Es ist eine Speicherkarte eingesetzt, aber diese wird nicht gelesen. Was soll ich tun?
A:	Stellen Sie zuerst sicher, das Sie eine Speicherkarte nutzen, die vom Gerät unterstützt wird. Stellen Sie ebenfalls sicher, dass die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist. Wählen Sie am Gerät die richtige Speicherkarte aus!

Q.	Warum werden einige Bilder schneller wiedergegeben als andere?
A:	Je größer die Bilddatei desto länger die Ladezeiten!

Q.	Warum werden nicht beide Temperaturen (Innen und Außen) angezeigt?
A:	Stellen Sie sicher, das der Innensensor richtig angeschlossen ist.

Q.	Warum werden Innen- und Außentemperatur nicht korrekt angezeigt?
A:	Stellen Sie sicher, das der Innen- und Außensensor korrekt mit dem Gerät verbunden sind. Achten Sie auf den richtigen Anschluss am Gerät. Denken Sie daran, dass im Außensensor die mitgelieferten Batterien korrekt eingesetzt sind. Wenn das Batteriestatus-Symbol im Display blinkt müssen die Batterien im Außensensor getauscht werden.

Service-Center

Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede

Service-Hotline: +49 (0) 28 72 - 80 74-210
E-Mail: service@bresser.de

GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Während der Garantiezeit werden defekte Geräte von Ihrem Fachhändler vor Ort angenommen und ggf. eingeschickt. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, ein defektes Gerät zwecks Reparatur zurückzugeben.
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.

Wichtig:
Achten Sie darauf, dass das Gerät sorgfältig verpackt in der Original-Verpackung zurückgegeben wird, um Transportschäden zu vermeiden! Bitte den Kassenbon (oder Kopie) beilegen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ihr Fachhändler:

Name: .....

PLZ / Ort: .....

Straße:.....

Telefon:.....

Kaufdatum:.....

Unterschrift: .....

ANL39104 20DE0810BRESSER

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Meade Instruments Europe
GmbH & Co. KG
Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

Hotline: +49 (0) 2872 - 8074-210
www.bresser.de · service@bresser.de